



水管温度传感器安装辅材料

1、请预留焊接直通内螺纹 G1/2 四分管螺纹,DN15，在配合设备厂家提供的套管以及传感器进行安装。

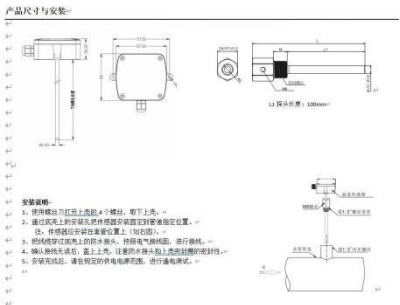

1 直通内螺纹

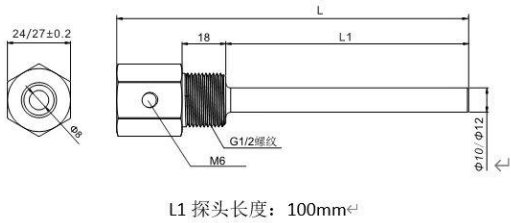

2 套管



3 水管温度传感器

水管压力传感器安装辅材料

1、请预留焊接直通外螺纹 G1/2 四分管螺纹,DN15，在安装阀门开关，并且在阀门开关后面连接缓冲管（需要注意连接传感器处螺纹尺寸为内螺纹 G1/2 四分管螺纹,DN15），在安装传感器。



1 外螺纹



2 阀门



3 缓冲管



4 传感器

